

Volumenemhætt Eko

Brugsanvisning for bolig

Lukket/Åben



Emhætte - lukket position



Emhætte - åben position

Åbn emhætten ved at tage fat i hættens underkant eller håndtag og trække udad.

Luk emhætten ved at trykke indad til lukket position.

Rengøring af fedtfilter



Sæt først emhætten i åben position. Tag fat i filterets håndtag, løft, og tag det ud.


Hvis det er nødvendigt, kan frontlågen tages af for at fjerne fedtfilteret, som vist på ovenstående billeder, men dette er valgfrit.



Fedtfilteret kan vaskes i opvaskemaskine.

Bemærk, at filteret skal være monteret ved madlavning.

Aftagning af frontlåde

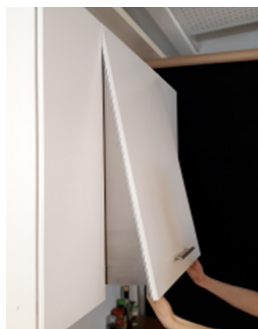

- 1) Træk fronten lidt ud.
- 2) Skru de sorte møtrikker på indersiden løs.
- 3) Træk trælågen lidt ud ved underkanten, og hold den fast.
- 4) Løft op, og hægt trælågen af.



Vigtigt! Sørg for at sætte de to sorte møtrikker på igen, når frontlågen er sat på plads.

Bemærk, at frontlågen med pyntepanelet af træ er tung.