

Volymkåpa Universal

Injusteringsanvisning


Volymkåpa Universal har en 125 mm kontrollventil som standard för konstantflöde.

Ta bort fronten på volymkåpan genom att lossa de två skruvarna på insidan och haka av fronten. Plocka bort fettfiltret, då blir kontrollventilen åtkomlig direkt framifrån.


Flödesinställning

Justering av luftflöde görs genom att vrida käglan på kontrollventilen för att ändra dimension a (mm).

Mät kanaltrycket i kontrollventilen. Läs av flödet genom att följa kurvan för inställd kägelposition, a , till uppmätt tryck.

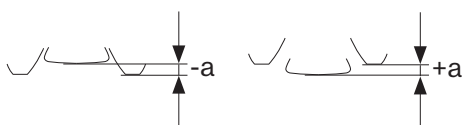

Kontrollventil

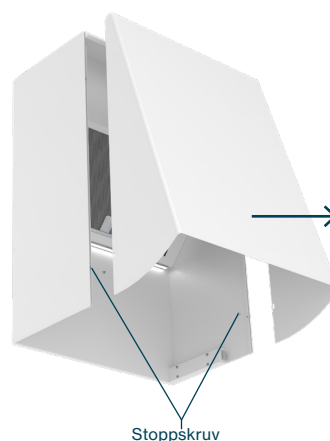

Lossa skruvarna och haka av fronten

Kontrollventil (125 mm) Flöde-Tryck-Ljud

Redovisade dB(A)-värden gäller vid 10 m² Sabine, vilket motsvarar en rumsdämpning på 4 dB.

ΔP_s (Pa)

