

## Volymkåpa Eko

## Bruksanvisning för boende

## Öppning/Stängning



Kåpa - stängt läge



Kåpa - öppet läge

Öppna volymkåpan genom att ta i kåpans underkant eller handtag och dra utåt.

Stäng kåpan genom att trycka inåt till stängt läge.

## Rengöring av fettfilter



Ställ först volymkåpan i öppet läge. Tag i filtrets handtag, lyft och vik ut.

Vid behov kan frontluckan demonteras för att ta ut fettfiltret, enligt ovanstående bilder, det är valbart.




Fettfiltret kan diskas i diskmaskin.

**Observera att filtret ska vara monterat vid matlagning.**

## Demontering av frontlucka



- 1) Fäll ut fronten lite grann.
- 2) Skruva loss de svarta muttrarna på insidan.
- 3) Dra ut träluckan en aning i underkant och håll i stadigt.
- 4) Lyft upp och haka av träluckan.

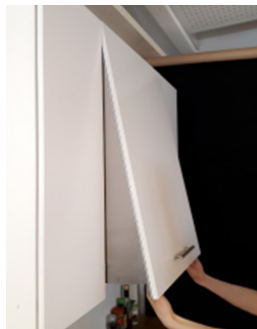

**Viktigt! Återmontera de två svarta muttrarna när frontluckan är på plats.**

**Observera att frontluckan med dess dekorlucka av trämaterial är tung.**

