

Volymkåpa Eko konstantflöde

Injusteringsanvisning



Volymkåpan har en 125 mm kontrollventil som standard för konstantflöde.

Ta bort fronten på volymkåpan genom att lossa de två svarta mutternattarna på insidan och haka av fronten. Då blir kontrollventilen åtkomlig direkt framifrån.

Flödesinställning

Justering av luftflöde görs genom att vrida kägeln på kontrollventilen för att ändra dimension a (mm).

Mät kanaltrycket i kontrollventilen. Läs av flödet genom att följa kurvan för inställd kägelposition, a , till uppmätt tryck.

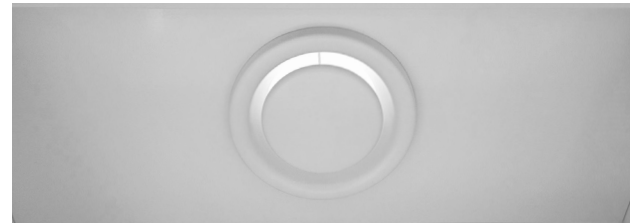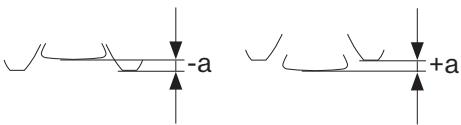

Kontrollventil



Lossa mutternattarna och haka av fronten

Kontrollventil (125 mm) Flöde-Tryck-Ljud

Redovisade dB(A)-värden gäller vid 10 m² Sabine, vilket motsvarar en rumsdämpning på 4 dB.

ΔP_s (Pa)

