


Volymkåpa Universal

Monteringsanvisning

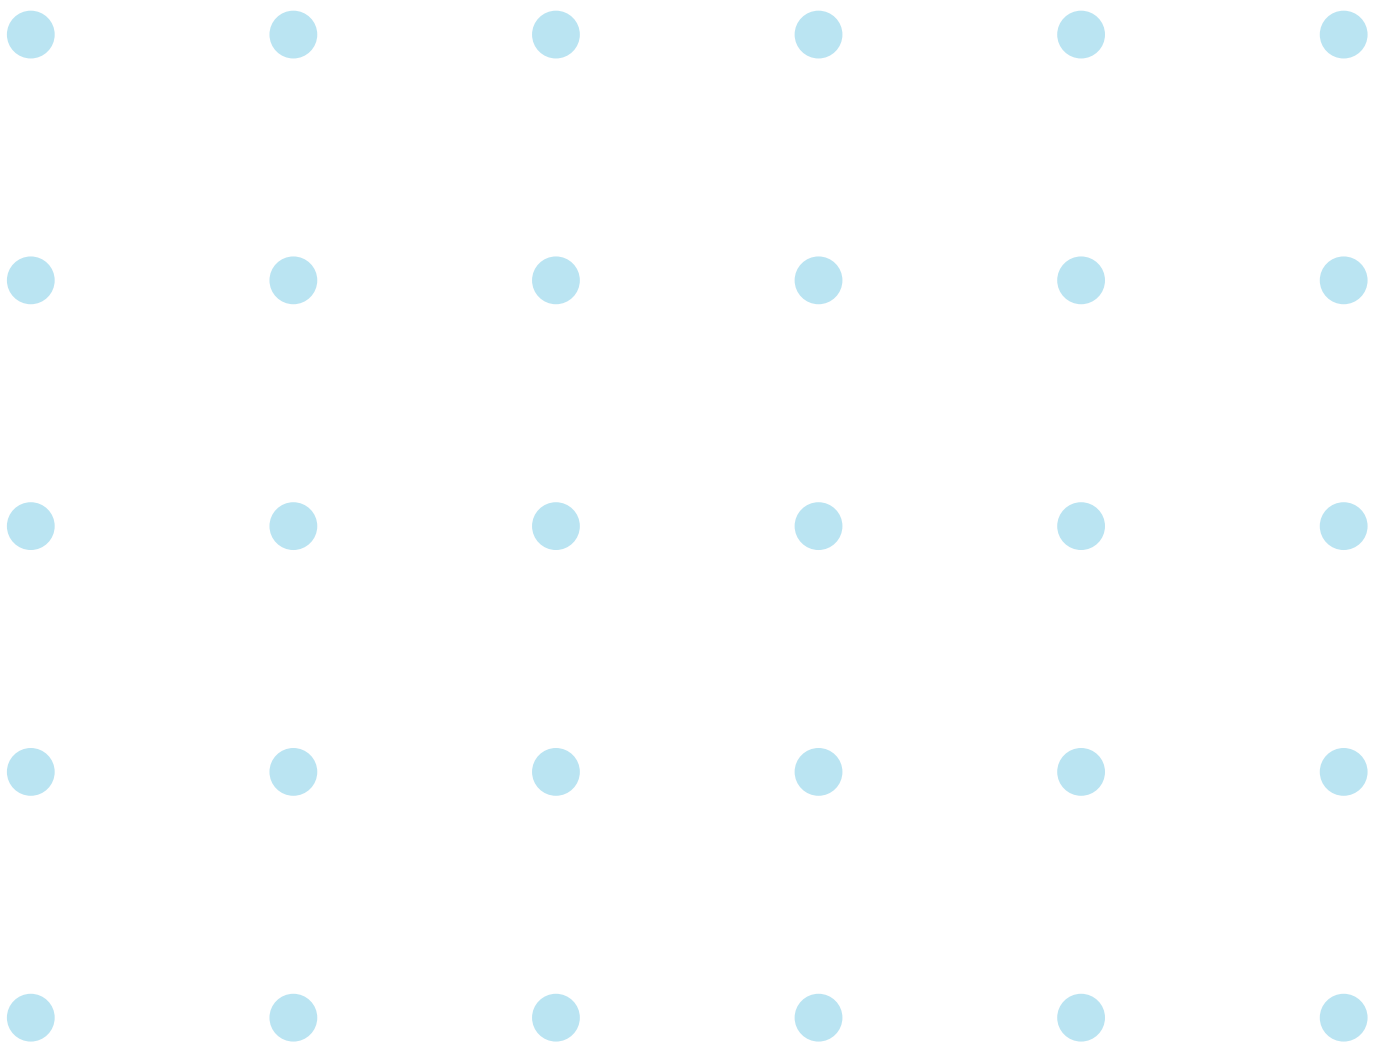

Montering

1. Avlägsna allt emballage och plocka isär delarna:

- › bakstycke
- › frontdel
- › fettfilter

2. Montera stommen.

- Fäst skruvar på väggen enligt ritning.
- Häng sedan upp stommen i monteringsbeslagen som sitter på ovansidan, justera djupet och säkra sedan kåpan genom att fästa montageskruvar i nederkant på varje sida.


3. Anslut LED-belysningens plug-in trafo till elutaget.

4. Häng fronten genom att haka i takdelen därefter passa in sidorna i listen. Säkra fronten med de två medföljande stoppskruvarna vid pressmuttrarna i listens nedre kant.

5. Placera fettfiltren snedställt i kåpan på diagonalen, lampenheten är stöd för fettfiltren.

Kanalanslutning

Anslutningsstos storlek 125 mm som standard.

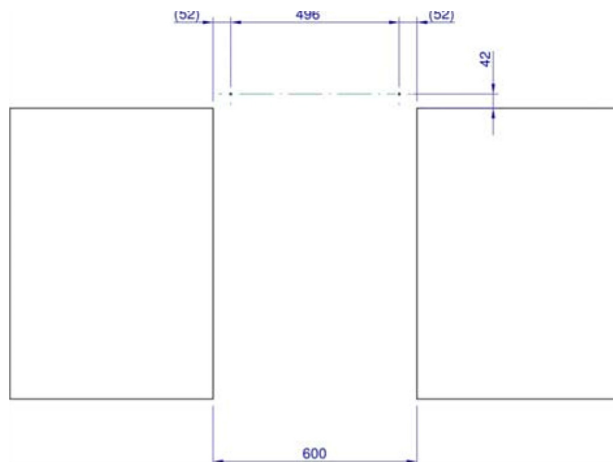

Plug-in trafo

Volymkåpa service

